

# JACKOBOARD® -


## märkätilalevyjen asennus peltikasettiseinään

- 1) Varmista, että peltikasettiseinä on puhdas ennen asennuksen aloittamista.
- 2) Poraa peltiseinään n. 10 mm halkaisijalta olevia reikiä n. 30 cm välein pystysuunnassa ja n. 30 cm välein vaaka-suunnassa siten, että neliölle tulee yhteensä yhdeksän reikää.
- 3) Liimaa irrotuskaistat puhtaalle peltiseinälle soveltuvaa liimamassaa käyttäen:
  - Irrotuskaistat liimataan joko k300 jaolla tai k600 jaolla vaakaan/pystyyn
  - Kaistan leveys tulee olla n. 70-100mm
  - Kaistoina käytetään joko 5-6mm vahvaa soveltuvaa materiaalia
  - Jos kaistat liimataan k300 jaolla, tulee levyn vahvuus olla vähintään 10 mm
  - Jos taas kaistat liimataan k600 jaolla, voi levy olla vahvuudeltaan 20 mm tai vahvempi
  - Irrotuskaistat liimataan myös lattian ja seinän rajaan
  - Jätetään kaistojen väliin pysty- tai vaakasuuntainen ilmarako
- 4) Kiinnitä levyt irrotuskaistoihin itseporautuvilla peltiruuveilla ja sertifikaatin mukaisilla aluslevyillä. Kiinnikkeitä tulee olla 5 kpl/m<sup>2</sup>. Ruuvien kiinnittämistä kasettiseinien saumoihin tulee välttää.
- 5) Vesieristä levyt erillisen ohjeen mukaisesti.



## JACKOBOARD®-märkätilelevyn vahvuuden ollessa 10 mm

MK 1:20

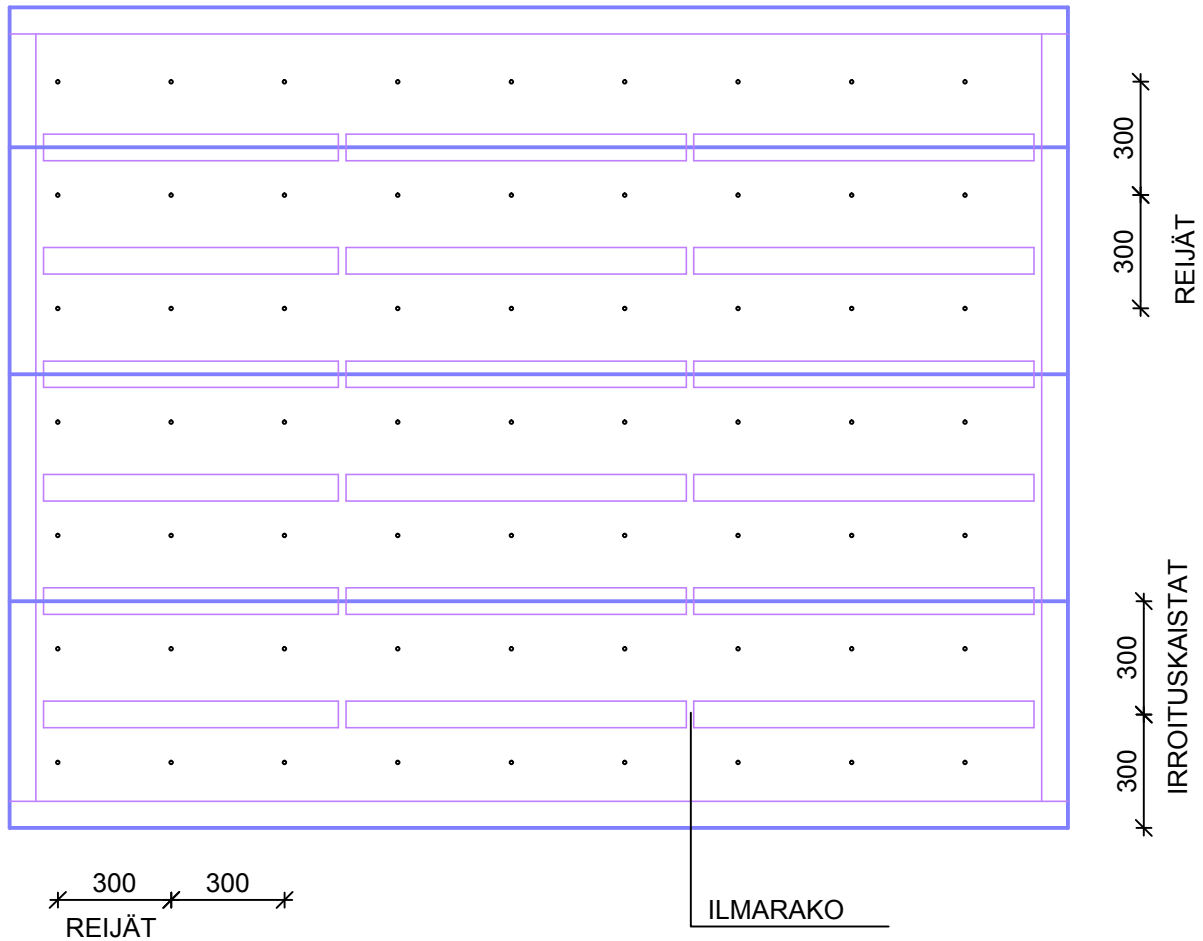

## JACKOBOARD®-märkätilelevyn vahvuuden ollessa 20 mm

MK 1:20

